
ScannerPortátil Trave Scan TS2_{BT}

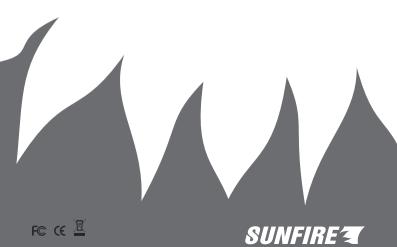



1. GUIA DE SEGURANÇA E PRECAUÇÃO	
2. MANUAL DE INSTRUÇÕES	06
Conteúdo da embalagem	06
Nome das partes	06
Ícones do monitor LCD	07
Inserindo a bateria	07
Recarregando a bateria	07
Utilizando o carregador CA	07
Carregando pelo computador	08
Utilizando o Scanner	08
Ligando e desligando o Scanner	08
Inserindo e retirando o cartão Micro SD (não incluso)	08
Ajustando a Data & Hora	09
Formatando o cartão Micro SD	09
Ajustando a resolução Selecionando o formato	09 09
Digitalizando um documento	10
Tempo de uma digitalização	10
LED indicador de situação	11
Calibração do balanço de brancos	11
Conectando com o computador	12
Conexão via cabo	12
Canexão sem fio via Bluetooth	12
Emparelhar com outro dispositivo	12
Transferindo as digitalizações	12
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	13
4. REQUISITOS MÍNIMOS DO SISTEMA	13
5. POSSÍVEIS PROBLEMAS E SOLUÇÕES	14
6. SAC	15



1. GUIA DE SEGURANÇA E PRECAUÇÃO

PRECAUÇÕES NO USO DE BATERIA E CARREGADOR

- · Nunca coloque a bateria em contato com água ou qualquer outro líquido.
- Nunca manuseie o carregador e o seu plugue com as mãos molhadas.
- Não use tomadas danificadas ou sem a devida segurança.
- Utilizar somente carregador original ou computador.
- Não provoque curto circuito mesmo na bateria considerada descarregada.
- Sempre instale a bateria no aparelho obedecendo às respectivas polaridades positivo (+) e negativo (-).
- Guarde a bateria em local arejado, seguro e fora do alcance de crianças.
- Nunca use a bateria sem a isolação elétrica, pois poderão danificar o aparelho e causar acidentes.
- Não desmontar ou incinerar a bateria, pois ela pode explodir ou incendiar.
- Se remover a bateria isole-a eletricamente para evitar curto-circuito.
- Quando submetidas a baixas temperaturas, a capacidade da bateria pode ser reduzida mas, se recuperará tão logo a temperatura normal seja restabelecida.
- Caso haja vazamento da bateria, evite o contato do produto químico com os olhos, pele ou boca. Encaminhe o aparelho para um posto autorizado ou entre em contato com o distribuidor.
- · Adquirira bateria original.
- Remova o carregador da tomada tão logo cesse o uso e não utilize durante tempestades de relâmpagos.

PRECAUÇÕES NO USO E TRANSPORTE DO SCANNER

- Não use o scanner sobre superfícies que possam riscar o leitor ou papéis com grampos, presilhas, rebites, etc.
- Se notar alguma anomalia no scanner desligue-o e contate o fornecedor.
- Nunca toque as lentes do leitor com o dedo, pois as impressões digitais prejudicam a qualidade da digitalização. Se as lentes estiverem sujas, remova a sujeira suavemente com um lenço de papel.
- Nunca derrube ou submeta o scanner a impactos devido ao risco de danificar seu mecanismo de precisão.
- Não utilize a scanner sob chuva, sobre materiais molhados ou com as mãos molhadas.
- Caso for digitalizar documentos importantes, faça antes testes para certificar-se de que o aparelho está em perfeitas condições de uso.
- A modificação das características originais do produto bem como o uso de peças adaptadas, não é de responsabilidade do fabricante nem do distribuidor.

- Este aparelho se destina ao uso doméstico e não profissional.
- O fabricante e distribuidor do scanner se eximem de qualquer responsabilidade, direta ou indireta, por eventuais prejuízos que o usuário venha a sofrer, seja pelo uso inadequado, defeitos do aparelho e seus acessórios, digitalização de documentos protegidos por direitos autorais, cópias não autorizadas, ou mesmo demandas judiciais movido por terceiros.

PRECAUCÕES NO ARMAZENAMENTO DO SCANNER

- Não deixe o scanner em ambientes com alta temperatura e umidade.
- Afaste o Scanner de aparelhos eletroeletrônicos como TV, refrigerador, forno de micro-ondas, rádio e outros.
- Mantenha o scanner longe de poeira, terra, areia, água ou produtos químicos, pois estes elementos podem causar danos irreparáveis ao mecanismo e aos componentes internos do produto.
- Não utilize solventes orgânicos, tais como diluente para pintura, álcool ou benzina para limpar o scanner.
- · Guarde o scanner e seus acessórios fora do alcance de crianças.
- Os produtos eletroeletrônicos usados devem ser descartados separadamente para reciclagem obedecendo à legislação local. Contate a prefeitura de sua cidade para verificar o sistema de coleta seletiva e a destinação adequada.

CUIDADOS COM O CARTÃO DE MEMÓRIA

- Não exponha o cartão de memória à umidade, temperaturas elevadas ou próximas a campos magnéticos.
- · Não aplique esforço mecânico no cartão de memória.
- Não toque nos contatos elétricos do cartão, pois a transpiração das mãos pode oxidar os contatos.
- Remover o cartão de um aparelho e colocar em outro, pode acarretar erro de arquivo. Descarregue os arquivos, formate o cartão e depois o reutilize no aparelho.
- O fabricante ou distribuidor n\u00e3o se responsabilizam pelo n\u00e3o funcionamento de nenhum tipo de cart\u00e3o de mem\u00f3ria, seja pela incompatibilidade da sua capacidade, tipo ou velocidades de leitura e grava\u00e7\u00e3o.
- O fabricante ou distribuidor não se responsabilizam pela perda de arquivos contidos no cartão de memória por exclusão acidental, defeitos do cartão ou mesmo do scanner.



2. MANUAL DE INSTRUÇÕES

Conteúdo da Embalagem

01 Scanner Portátil TravelScan



01 Cabo USB



01 Capa Protetora



01 Manual de Instruções e certificado



01 Software CD




01 Cartão para ajuste de brancos



Atenção: Inicialmente poderá ser necessário um pouco de prática. Leia atentamente as instruções e obtenha melhor desempenho do aparelho e qualidade nas digitalizações.

Nome das Partes

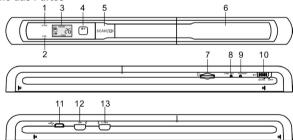

- 1. **LED** indicador de digitalização
- 2. **LED** indicador de erro
- 3. Tela de LCD
- 4. LED indicador do Bluetooth
- 5. Botão de digitalização
- 6. Tampa da bateria
- 7. Compartimento do Cartão Micro SD

- 8. Botão de Ajuste da Data & Hora
- 9. Botão para Formatar
- 10. Chave Liga / Desliga e Bluetooth
- 11. Conexão USB
- 12. Botão de resolução
- 13. Botão de seleção de formato

Ícones do monitor LCD




- 1. Indicador de cartão Micro SD
- 2. Indicador de Bateria

PDF

- 3. Indicador de formato
- 4. Contador
 - Mostra a quantidade de arquivos salvos no Cartão Micro SD.
- Indicador de resolução High (Alta): 600dpi Low (Baixa): 300dpi

Inserindo a Rateria

1. Retire a tampa da bateria deslizando-a conforme figura abaixo;

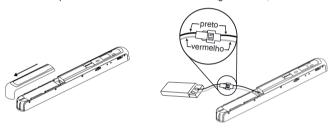

 Verifique se a bateria está no compartimento. Caso não esteja, conecte o plugue, observando a posição dos fios (conforme figura acima) e insira a bateria original no compartimento.

Recarregando a Bateria

Utilizando o Carregador CA

- 1. Certifique-se de que a bateria esteja conectada ou, insira-a conforme item anterior.
- 2. Conecte o plugue maior do cabo USB (fornecido) no Carregador CA.
- 3. Conecte o Carregador CA em uma tomada do tipo padrão NBR 14136.
- 4. Posicione a chave liga/ desliga na posição OFF.
- 5. A outra extremidade do cabo USB deve ser conectada no Scanner.
- O LED Vermelho (ERR.) permanecerá aceso durante todo o processo de recarga (aproximadamente 3 horas).
- 7. Quando a recarga estiver completa o LED Vermelho (ERR.) se apagará.

2. MANUAL DE INSTRUÇÕES

Carregando pelo Computador

- 1. Certifique-se de que a bateria esteja conectada ou, insira-a conforme item anterior.
- 2. Conecte o plugue maior do cabo USB (fornecido) em uma porta USB de seu computador.
- 3. Posicione a chave liga/ desliga na posição OFF.
- 4. A outra extremidade do cabo USB deve ser conectado no Scanner.
- 5. O LED Vermelho (ERR.) permanecerá aceso durante todo o processo de recarga (aproximadamente 4 horas).
- 6. Quando a recarga estiver completa o LED Vermelho (ERR.) se apagará.

Utilizando o Scanner


Ligando e Desligando o Scanner

- 1. Certifique que a bateria esteja conectada conforme item anterior;
- 2. Para ligar deslize a chave até a posição SCAN;
- 3. Para desligar deslize até a posição OFF.

Inserindo e Retirando o Cartão Micro SD (Não incluso)

É necessária a utilização de um cartão **Micro SD** para que suas digitalizações sejam salvas.

- 1. Deslique o Scanner;
- 2. Insira o Cartão Micro SD no conector conforme figura abaixo:



- 3. Deslize-o suavemente para baixo até ouvir o "clique" da trava;
- 4. Para retirá-lo, empurre-o para baixo até ouvir o "clique" da trava. Depois o deslize suavemente para fora do conector.

Notas:


- Não force a entrada do cartão. Certifique que o cartão está sendo inserido de forma correta. Usar excesso de força poderá causar danos no cartão e no Scanner.
- É necessário formatar o cartão Micro SD sempre que inserí-lo pela primeira vez ou caso tenha sido formatado em outros dispositivos. Exemplo: Computadores, Celulares e etc.

Ajustando a Data & Hora

- Ligue o aparelho e pressione o botão "TIME SET" para entrar no modo de ajuste da data & hora;
- No LCD será mostrado a informação "1 XX". Pressione o botão "JPG/PDF" ou "DPI", para aumentar, ou diminuir o número referente ao Ano;
- 3. Pressione o botão "SCAN" para confirmar o aiuste:
- 4. Será avançado para a próxima etapa do ajuste conforme sequência abaixo:
 - 1 AA Aiuste do Ano
 - 2 MM Aiuste do Mês
 - 3 DD Ajuste da Data
 - 4 hh Ajuste da Hora
 - 5 mm Ajuste do Minuto
- Depois de ajustadas todas as informações, pressione o botão "TIME SET" para sair.

Formatando o Cartão Micro SD

- 1. Insira o Cartão Micro SD conforme instruções do item anterior;
- 2. Ligue o Scanner e pressione o botão para formatar conforme figura abaixo;
- 3. No LCD aparecerá a letra "F", então pressione a botão SCAN para iniciar a formatação;
- 4. O ícone do cartão **Micro SD** ficará piscando por alguns segundos. O processo será concluído quando parar de piscar.



Ajustando a Resolução

- 1. Ligue o Scanner;
- 2. Pressione o botão DPI para alternar entre as opções "High" e "Low";

High: 600 dpi (alta resolução) **Low:** 300 dpi (baixa resolução)

Selecionando o formato

- 1. Ligue o Scanner;
- 2. Pressione o botão JPG/PDF para selecionar o formato em que os arquivos serão gerados.

Nota: A digitalização em formato PDF pode ter o tamanho levemente reduzido devido às bordas que são criadas automaticamente pelo sistema.

Trave scan

Digitalizando um documento

- 1. Lique o Scanner;
- 2. Coloque o documento a ser digitalizado em uma superfície lisa e plana;
- Segure firmemente o documento com uma das mãos e alinhe o Scanner respeitando a área limite de digitalização, sinalizada pelas setas na lateral do aparelho (largura de uma folha A4):
- 4. Pressione o botão SCAN somente uma vez para iniciar a digitalização;
- 5. Deslize lentamente o Scanner sobre o documento mantendo sua mão firme e estável durante o processo de digitalização;
- 6. Pressione o botão SCAN novamente para finalizar a digitalização ou deixe o Scanner parado por aprox. 3 segundos.







Atenção: O processo de digitalização deve ser feito de forma suave e uniforme. Não faça movimentos bruscos, não trema ou incline o Scanner, pois a qualidade da imagem será afetada caso esses cuidados não sejam tomados.

O processo de digitalização será iniciado somente quando houver o movimento do Scanner. Caso o botão SCAN for pressionado e o aparelho ficar parado por aprox. 3 segundos a digitalização será cancelada e nenhum arquivo será gerado.

Não passe o Scanner portátil por cima de espirais, clipes ou grampos. Além de afetar a qualidade da imagem esses objetos poderão causar danos ao aparelho. Iniciado o processo de digitalização, nunca mude o sentido do deslizamento. Caso contrário a imagem ficará invertida.

Tempo de uma digitalização

A velocidade de uma digitalização dever ser igual ou inferior da tabela abaixo (Folha A4):

Qualidade			
High (Alta)	Low (Baixa)		
8 segundos	3 segundos		

LED indicador de situação



	Aceso	Apagado	Piscando
LED Azul (BT)	O modo de conexão Bluetooth está ativado.	Modo de conexão Bluetooth	1- Quando um aparelho externo estiver tentando emparelhar com o Scanner.
		esta desativado.	2- Quando estiver transferindo arquivo via Bluetooth.
	1- Digitalização em processo.	1- Em modo de espera.	
LED Verde (SCAN)	2- Na calibração do Balanço de Brancos, deslizar o scanner sobre a folha branca padrão	2- Fim do processo de calibração do Balanço de Brancos. 3- Digitalização concluída.	
LED Vermelho (ERR.)	Velocidade de digitalização muito rápida. Reiniciar a digitalização.	1- Velocidade de digitalização normal.	
	2- Indica que está em processo de recarga da bateria.	2- A recarga da bateria foi completada.	
LED Verde + Vermelho	Calibração do Balanço de Brancos	Scanner inativo ou em espera.	

Calibração do Balanço de Brancos

Essa função corrigirá as possíveis variações de cores que poderão surgir ao longo do tempo.

A calibração do Balanço de Brancos deve ser feita somente se for necessário.

- 1. Lique o Scanner e coloque-o sobre a Folha branca de calibração (fornecido);
- Mantenha pressionado o botão JPG/PDF e em seguida pressione uma vez o botão SCAN para entrar no modo de calibração. O ícone do cartão SD piscará rapidamente:
- 3. Os **LEDs** Verde e Vermelho (SCAN e ERR.) ficarão acesos por aprox. 20 segundos (nesse instante o Scanner deverá permanecer parado);
- 4. Após o LED Vermelho (ERR.) se apagar, deslize lentamente o Scanner sobre a folha branca por aprox. 15 segundos até que o LED Verde (SCAN) se apague (deslize o Scanner para trás se necessário).
- A calibração estará completa quando o LED Verde (SCAN) se apagar (aprox. 15 segundos).


Atenção: Certifique-se que a bateria esteja completamente carregada. Se o processo for interrompido, o Scanner poderá ficar inoperante por alguns minutos. Aquarde aprox. 10 minutos e refaça a calibração.



Conectando com o computador

Visualize as imagens digitalizadas através do monitor do computador.

Conexão via Cabo



Conexão sem Fio via Bluetooth

Transfira as digitalizações para um dispositivo externo que possua conexão Bluetooth, por exemplo, um computador, celular e etc..

Emparelhar com outro dispositivo

- 1. Lique o Scanner deslizando a chave para a posição BT.
- 2. No aparelho externo, acesse as configurações do Bluetooth para ativá-lo e fazer a busca por novos dispositivos (consulte o manual de instruções do seu aparelho para saber como operar o Bluetooth).
- 3. O Scanner aparecerá na lista de dispositivos do seu aparelho externo. Selecione-o para avançar.
- 4. No dispositivo externo, digite a senha "0000".
- 5. No Scanner o LED Azul (BT) começara a piscar. Para confirmar o emparelhamento entre os dispositivos pressione o botão SCAN em até 20 segundos. Se não houver a confirmação o emparelhamento será cancelado.

Transferindo as digitalizações

- 1. Faça o emparelhamento entre os dispositivos (ver item anterior).
- No LCD do Scanner é mostrado o número referente à última digitalização feita. Pressione os botões DPI ou JPG/PDF para selecionar o número referente à digitalização que deseja transferir.
- 3. Para iniciar a transferência pressione o botão SCAN. Em alguns dispositivos é necessário ativar o recebimento de um arquivo e depois pressionar o botão SCAN para iniciar a transferência.
- 4. Para interromper uma transferência pressione novamente o botão SCAN.

Notas:

 É necessário efetuar o emparelhamento entre os dispositivos sempre que a chave de comutação do Bluetooth for posicionada para SCAN ou OFF, mesmo que esse dispositivo tenha sido o último emparelhado.

- Antes de iniciar, tenha certeza de que seu aparelho é compatível com a tecnologia Bluetooth.
- Devido à grande variedade de marcas e modelos de aparelhos, pode ocorrer incompatibilidade com o Bluetooth do scanner.
- Diferentes tipos de aparelhos, possuem potências do Bluetooth diferentes, o que influência na área de atuação.
- Não coloque nenhum objeto de metal ou outro obstáculo entre o aparelho e o scanner
- As funcionalidades do scanner citadas no modo Bluetooth podem variar de acordo com o modelo e/ou configurações do aparelho.
- -Consulte o manual do seu aparelho para o procedimento de emparelhamento e conexão, pois eles variam de acordo com o aparelho.
- Caso ocorra falha no emparelhamento, revise as configurações no manual do aparelho e tente novamente.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Sensor de Imagem de Contato A4 Colorido;

Números de sensores: 5136 pontos (1~5104 pontos disponíveis):

Resolução Baixa (Low): 300x300dpi (Padrão); Resolução Alta (High): 600x600 dpi:

Ajuste de Data e Hora

Velocidade Máxima de Digitalização (Folha A4)

Alta resolução Color (Colorido) Baixa resolução Color (Colorido)

8 Segundos 3 Segundos

Largura da área de digitalização: 21 cm;

Comprimento da área de digitalização: 300dpi: 134 cm (Max) / 600dpi: 66 cm (Max)

Capacidade (Usando cartão Micro SD de 1GB e arquivos digitalizados em tamanho A4. A quantidade de arquivos pode variar dependendo do texto e imagens contidas no documento)

600 dpi colorido: 220 Digitalizações (Min.);
300 dpi colorido: 780 Digitalizações (Min.):

Formato do arquivo JPG/PDF

LCD: Tela de situação do Scanner

Desligamento Automático 3 Minutos

Porta USB: USB 2.0 Alta velocidade

Memória Externa: Cartão Micro SD de até 32GB

Alimentação Bateria Recarregável de Lítio Polímero 4.2V 2.96Wh.

4. REQUISITOS MÍNIMOS DO SISTEMA

Sistema Operacional: WIndows7/ Vista/ XP:

MacOS 10.4 ou superior

One of the superior

Conexão plug and play

CPU: Pentium III ou superior

RAM: 256MB

Interface: USB

* Especificações técnicas e estéticas estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.

Nota: As informações acima estão relacionadas apenas ao produto principal. Os aplicativos contidos no CD são compatíveis apenas com os sistemas Windows 7. Vista e XP.

Trave scan

5. POSSÍVEIS PROBLEMAS E SOLUÇÕES _______14

Sintomas	Causas	Possíveis soluções
O Scanner não está ligando	A bateria está descarregada A bateria não está conectada O processo de calibração do balanço de Brancos foi interrompido	Recarregue a bateria respeitando o tempo de carga descrito neste manual. Insira a bateria de forma correta conectando o plugue da bateria ao plugue do Scanner. Desconecte a bateria e aguarde aprox. 10 min. e repita o processo de calibração.
As digitalizações não estão sendo salvas	Ocartão Micro SD não foi inserido A memória do cartão está cheia Ocartão Micro SD foi formatado em outro dispositivo	Insira o cartão micro SD. Façaumbackupdasimagenseapagueos arquivos mais antigos para liberar espaço. Formate o cartão Micro SD no próprio Scanner (conforme manual de instruções).
O computador não está reconhecendo o Scanner quando conectado	Falha na conexão	O cabo não está conectado no computador. Conecte o cabo em outra porta USB e reinicie o computador.
Não é possível emparelhar com outros dispositivos	A senha inserida incorreta	Ao solicitar a senha sempre, insira "0000".
Não é possível transferir as digitalizações pelo Bluetooth	Os dispositivos não estão emparelhados. Os dispositivos foram emparelhados, porém a chave de comutação foi posicionada para SCAN ou OFF.	Faça o emparelhamento conforme procedimento deste manual. Mesmo que tenha sido emparelhado, mas se a chave for deslocada para a posição de digitalização ou o aparelho for desligado, é necessário o emparelhamento novamente.
A bateria está descarregando rapidamente	A bateria não foi devidamente recarregada	Respeite o tempo de recarga conforme procedimento deste manual
Imagens borradas	A lente do Scanner está suja Não está sendo posicionado rente ao papel.	Faça a limpeza da lente com pano seco e macio Posicione o scanner rente ao documento.
Durante a digitalização o LED Vermelho acende indicando Erro	A digitalização está sendo feita de forma rápida	Pressione o botão SCAN para interromper a digitalização. Reinicie o processo respeitando o tempo máximo de digitalização conforme o manual de instruções.
Imagem Invertida	Mudança no sentido de deslizamento	A Digitalização deve finalizada sempre no mesmo sentido em que se começou o deslizamento.

Siga o tópico "Possíveis problemas e soluções" para corrigir eventuais problemas que possam surgir no aparelho. Caso persista, entre em contato com nosso SAC através do e-mail sac@bma.com.br, para mais informações vide certificado de garantia e então daremos o suporte necessário.

Antes de ligar para o SAC preencha os campos abaixo para agilizar o atendimento.

C.P.F/C.N.P.J.:		
Nome:		
E-mail:		
Endereço:	Número:	
	050	
Telefone Res.:	CEP:	
Telefone Comercial:		
Celular:		
Marca:		
SUNFIRE		
Modelo:		
TavelScan TS2BT		
Problema apresentado:		
Data da Compra:		
/ /		
Valor da Compra:		
Número de Série:		
Ordem de Serviço:		
Código de Postagem:		
Totalgo ac . colagonii		

*Os campos em destaques serão fornecidos pelo SAC.

Travelscan



Marcas Comerciais

As marcas citadas neste manual tais como WINDOWS, MAC, SD e BLUETOOTH são de propriedade de suas respectivas empresas detentoras da tecnologia.

SAC

Contate o nosso SAC para esclarecimentos de dúvidas sobre o produto ou onde encaminhá-lo para realização de reparos.

Caso não haja assistência técnica autorizada em sua cidade, o aparelho será encaminhado para análise na Assistência Técnica central – São Paulo-SP. Neste caso, o SAC informará ao consumidor como ele deverá proceder para enviar seu aparelho à Assistência Técnica Central.

e-mail: sac@bma.com.br site: www.sunfire.com.br

Consultar os telefones e mais informações no certificado de garantia.